

Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

- für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß
- zur Steuerung von max. 25 Funk-Rollladenmotoren
- integrierter 5-Kanal Funk-Handsender, herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion
- mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion für die Abendschließung
- große Displayanzeige, mit Programmierhilfe
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer oder aller Gruppen
- inkl. Wandhalterung, 2 Batterien AAA



Maße (B x H x T)
155 x 80 x 21 mm

UVP
99,99 €*

Funk-Handsender


- für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß
- pro Kanal können bis zu 5 Funk-Rollladenmotoren angelernt und gesteuert werden
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- Funkfrequenz 868,4 MHz
- inkl. Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben, 2 Batterien AAA



Steuerung 1-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 21 mm	UVP 44,99 €*
Steuerung 5-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 21 mm	UVP 54,99 €*

Ausmessen Typ 1

Modell Typ 1 liegt zum Teil in der Laibung.
Die Gurtführung sitzt innen auf dem Blendrahmen.

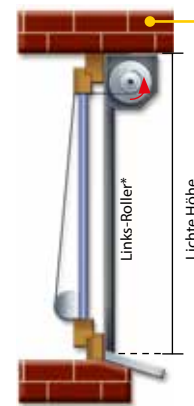

Höhe, in cm:
Miss die Lichte Höhe. Trage das **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die Lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.




Die Fensterrahmenbreite muss für die Führungsschiene auf der Außenseite mind. 53 mm und zur Montage des Gurtwicklers auf der Griff-Innenseite mind. 25 mm betragen. Werden diese bauseitigen Vorgaben nicht erfüllt, kann die-

ser Rollladen-Typ nur mit einem Rollladenmotor betrieben werden oder du entscheidest dich für **den Modell Typ 3**.
Achtung! 90°-Rollladenkasten nur mit Modell Typ 1 einsetzbar.

* Profilwölbung nach innen

Ausmessen Typ 2

Modell Typ 2 liegt vor dem Mauerwerk.
Die Gurtführung sitzt innen auf dem Blendrahmen.

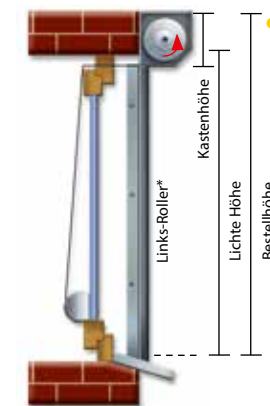

Höhe, in cm:
Miss die Lichte Höhe. Ermittle die Kastengröße, Seite 14. Trage das **Maß plus der Kastenhöhe minus 4,0 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die Lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.




Die Fensterrahmenbreite muss auf der Griff-Innenseite **mind. 25 mm** betragen. Die Bohrung für die Gurtdurchführung erfolgt durch den Fensterrahmen unterhalb vom Sturz.

Über dem Fenster muss genügend Platz für den Rollladenkasten zur Verfügung stehen.
Achtung: Nicht mit Insektenschutz-Rollo lieferbar!

* Profilwölbung nach innen

Ausmessen Typ 4

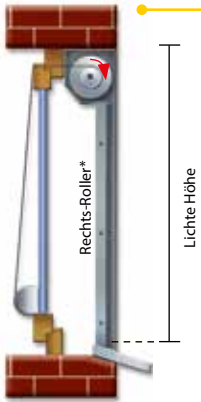


Zur optimalen Befestigung der Führungsschienen sollte die Laibungstiefe mindestens der Kastentiefe entsprechen.

Modell Typ 4 liegt in der Laibung. Die Gurtführung sitzt auf dem Fensterrahmen.


Höhe, in cm:
Miss die Lichte Höhe. Trage das **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die Lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

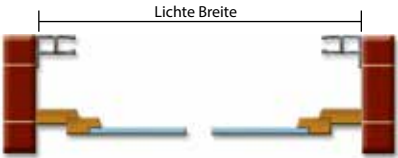

Modell Typ 4 kann nur mit 45°-Kästen eingesetzt werden.
Achtung: Nicht mit Insektenschutz-Rollo lieferbar!

Ausmessen Typ 3

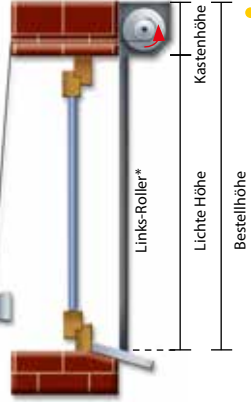

Die Befestigung erfolgt auf dem Mauerwerk. Die Gurtführung sitzt auf der Wand. Versichere dich, dass genügend

Modell Typ 3 liegt vor dem Mauerwerk. Die Gurtführung sitzt auf der Wand.

Höhe, in cm:
Miss die Lichte Höhe. Ermittle die Kastengröße, Seite 16. Trage das **Maß plus Kastenhöhe** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die Lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das größte **Maß plus 10,6 cm** bitte in den Bestellschein ein.



Platz für den Rollladenkasten und die Führungsschienen zur Verfügung steht.

* Profilwölbung nach innen

* Profilwölbung nach außen

Bestellschein

Bestell-Nr:

Name, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
Postleitzahl, Stadt:	
E-Mail:	Telefon

FAX +49 (0) 271 890 56-850

Kopiervorlage, Seite

von

Preis Anfrage

Name, Sachbearbeiter:

Händlerstempel

Datum, rechtsverbindliche Kundenunterschrift:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die auftragnehmende Stelle und die Alfred Schellenberg GmbH meine personenbezogenen Daten zur Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung verwenden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt mit der zwingend einzutragenden Bestellnummer. Unsere vollständige Datenschutzerklärung kannst du unter www.schellenberg.de/datenschutz einsehen.

☐ Rund-Kasten

☐ 45°-Kasten

☐ 90°-Kasten

Rollladenkasten und Führungsschienen (bei 90°-Kasten nur Führungsschienen)

☐ Anthrazit
☐ Silber
☐ Grau
☐ Braun
☐ Weiß

Rollladenendleisten

☐ Anthrazit
☐ Silber
☐ Grau
☐ Braun
☐ Weiß

Einbausituation Seite 20-21

Modell Typ 1 / 2 / 3 / 4:

Kastengröße A / B / C:

Bedienseite** links oder rechts:

Maß, Breite* in cm:

Maß, Höhe* in cm:



AUSSTATTUNG manuell Seite 19	
Aufschraubwickler	-
AUSSTATTUNG elektrisch ab Seite 20	
Rollladenmotor STANDARD, mechanisch	81,99 €
Rollladenmotor PLUS, elektronisch	119,99 €
Zeitschaltuhr STANDARD	56,49 €
Zeitschaltuhr PLUS	81,99 €
Sonnensensor (für Zeitschaltuhr PLUS)	12,39 €
Rollladenschalter	12,99 €
AUSSTATTUNG Funk ab Seite 20	
Funk-Rollladenmotor PREMIUM	139,99 €
Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM	99,99 €
Funk-Handsender 1-Kanal	44,99 €
Funk-Handsender 5-Kanal	54,99 €
ZUSATZAUSSTATTUNG ab Seite 19	
Insektenschutz-Rollo, nicht für Kastengröße A und Modelltyp 2 oder 4 geeignet	99,00 € pro m²